



Genuine spare parts
Original Ersatzteile
Original reservdelar

CyberCat.
1989-2008

Stiga CyberCat.


Användarmanual



Använda CyberCat.

Starta

Dubbeltklicka på genvägen CyberCat. på skrivbordet för att starta programmet.

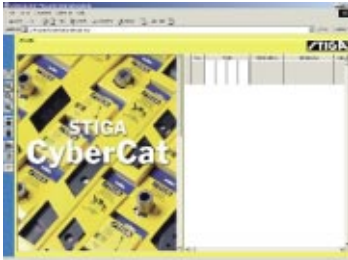

CyberCat.-fönstret är delat på mitten. Fältet till vänster används för att visa sprängbilder. Till höger visas tillhörande reservdelslista.

Inställningar

Inställningar nås från menyn **CyberCat** - **Inställningar** på meny-raden.



Här kan följande inställningar göras:

- **Datakällor:** Anger var CyberCat. ska hämta data lokalt.
- **Språk:** Ange vilket språk som ska användas. För att en språkändring ska slå igenom krävs att CyberCat. startas om.
- **Förstoringssteg:** Anger hur många procent sprängskissen ska förstoras/förminska vid tryck på förstora resp. förminska knapparna.



1. Anmärkning till användare av andra browsers än Microsoft Internet Explorer:

Installationsprogrammet till CyberCat. lägger upp en genväg till en html-fil på skrivbordet. Om du har en annan browser som "default" kommer Cybercat att försöka köra i denna och kommer inte att fungera. För att skapa en ny fungerande genväg, högerklicka på skrivbordet och välj Skapa - Genväg. Ange sökvägen till Internet Explorer och CyberCat.vbd (inkl. citattecken)

Ex. "C:\Program\Internet Explorer\Iexplore.exe" c:\program\CyberCat\Web\CyberCat.htm där "program\Internet Explorer\" är sökvägen till Internet Explorer och "program\CyberCat\" är sökvägen till CyberCat.htm.

Knappar

Knapparna till vänster i det blå fältet har följande betydelse:



Skriver ut aktuellt avsnitt



Förminskar sprängbilden.



Återställer sprängbilden till utgångsstorleken.



Förstorar sprängbilden.



Lägger alla markerade artiklar i varukorgen.



Visa varukorgen.



Katalogträd.



Sökmotor.




Bakåtpilen leder ett steg tillbaka i sökningen. Pilen är utgråad då den inte kan användas.

För att börja använda CyberCat. - välj antingen katalogträdet eller sökmotorn.

Katalogträd

Används när man vet exakt var den sökta informationen finns. Katalogträdet är uppbyggt på samma sätt som papperskatalogerna. Klicka först på det lilla plustecknet (+) till vänster om året för att se vilka kataloger som finns det året. Gör sedan på samma sätt med katalogen för att se vilka kapitel den består av.

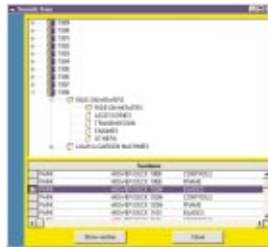

Öppna ett kapitel genom att klicka på kapitelnamnet.

Alla avsnitt (= sprängbild + reservdelslista) som ingår i det valda kapitlet listas i det nedre fönstret.

Markera det avsnitt du vill titta på och klicka på Visa avsnitt.

Sökmotor

Sökmotorn har två flikar, **Avancerad Sökning** och **Sök På Reservdelsnummer**.

Fliken Avancerad Sökning består av två delar.

Övre delen används när man känner till hela eller början av produktens artikelnummer och/eller produktnamn.

- **Artikelnummer:** Här kan hela eller bara några av de första siffrorna i den sökta produktens artikelnummer anges.

- **Produktnamn:** Här kan hela eller bara några av de första bokstäverna i produktnamnet anges. (Eftersom produktnamnen har ändrats under åren kan detta vara ett något osäkert sätt att söka på.)

Nedre delen används när man inte känner till alla fakta om produkten.

Genom att välja från de parametrar som finns i sökmenyerna, med utgångspunkt från vad man känner till om produkten, kan antalet träffar reduceras.

- **År:**
- **Märke:** Stiga, Monark etc.
- **Produktgrupp:** Åkgräsklippare, Snöslungor etc.
- **Produkttyp:** Åkgräsklippare-midjestyrda, Åkgräsklippare-bakhjulsstyrda etc.
- **Chassi:** Plast, Aluminium etc.
- **Motor/Transmission:** Bensin, El eller Batteri. Självgående eller inte självgående.
- **Motorfabrikat:**
- **Modell-, typnr.:** Om motorns Modell- och typnummer är kända. Leta upp dessa i listan för att hitta rätt produkt.

Ju fler parametrar som anges, desto färre träffar erhålls. De produkter som matchar din förfrågan listas i fönstret till höger när man trycker på **Sök**. År antalet träffar för många kan man ange flera parametrar och trycka på **Sök** igen för att ytterligare reducera antalet träffar.

OBS! Vid den andra sökningen innehåller sökmenyerna bara de parametrar som gäller för de produkter som listas i det högra fönstret. Genom att undersöka de kvarvarande alternativen efter en sökning kan du få fram mycket intressant information om en produkt.

För att göra en ny sökning med alla parametrar tillgängliga, klicka på **Töm**.

Genom att dubbelklicka på en produkt i det högra fönstret får man fram samtliga avsnitt (chassi + motor + transmission) som berör denna produkt. Dessa avsnitt listas i det nedre fönstret. Dubbelklicka på det avsnitt du vill se.



Fliken **Sök På Reservdelnummer** används då artikelnumret på reservdelen är känt.

Skriv hela reservdelens artikelnummer i fältet och tryck på **Sök**. I det övre fönstret visas nu samtliga produkter där den sökta reservdelen ingår, med artikelnummer och produktionsår.

Genom att dubbelklicka på en av produkterna får man fram samtliga avsnitt som berör denna produkt. Det avsnitt som innehåller den sökta reservdelen är markerad. Dubbelklicka på det avsnitt du vill se.



Huvudfönster

I huvudfönstret visas nu det avsnitt som valts, antingen genom sökmotorn eller katalogträdet. Om du nu vill tillbaka till din sökning i sökmotorn eller sökträdet, använder du bakåt-pilen längst ner i knappraden till vänster.



Positionssiffrorna på sprängbilden är koppla-

de till reservdelslistan och vice versa (s.k. "Hot Spot"). Anm. Detta gäller inte Motorreservdelar.

Om du har använt sökmotorns andra flik, **Sök På Reservdelsnummer**, så är den sökta reservdelens rad markerad när huvudfönstret öppnas.

Använd **höger** musknapp för att:


- klicka på en rad i reservdelslistan. Motsvarande positionssiffra markeras i sprängbilden.
- klicka på en positionssiffra i sprängbilden. Motsvarande reservdelsrad (en eller flera) markeras i listan. Raden hamnar dessutom överst i reservdelslistan.

Använd **vänster** musknapp för att:

- avmarkera en reservdelsrad som

redan är tänd.

- markera en reservdelsrad utan att gå via positionssiffrorna. För att förtydliga sprängbilden kan den förstöras genom att:
 - använda förstöringsknappen (se under rubriken Knappar).
 - peka på en punkt i bilden, och med musens vänsterknapp nedtryckt "dra" en ruta. Bilden förstöras då så mycket att bara den ritade rutan syns i fönstret.

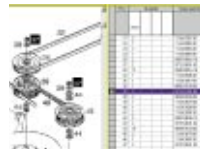

Fyll varukorgen

Lägg reservdelar i varukorgen genom att:

- markera en eller flera reservdelsrader.
- tryck på knappen som lägger till artiklar i varukorgen.

Anm. När en artikel läggs i varukorgen blir antalet alltid 1. Om samma artikel läggs i varukorgen flera gånger blir det endast en orderrad, men antalet justeras med +1 varje gång. Beställt antal av en artikel kan ändras i varukorgen genom att gå in på orderraden och ange önskat antal.

Varukorgen

Alla artiklar i varukorgen utgör en order som kan skickas till Stiga och/eller skrivas ut på en skrivare. För att artiklar ska kunna läggas i varukorgen måste en order med ett specifikt ordernummer skapas. Första gången något läggs till i varukorgen uppmantas du därför att fylla i Namn, Kundnr, Adress och Telefonnr.



Knapparna i varukorgen har följande betydelse:

Lägg till varukorgen: Genom att ange ett artikelnummer i fältet **Artikelnr.** och antal i fältet **Antal** kan du lägga till artiklar till ordern utan att leta upp dem i CyberCat.

Skriv ut: Skapar en förhandsvisning av ordern.



Knapparna har följande betydelse:



Skriv ut: Skickar ordern till skrivare för utskrift.



Skapa fil: Skapar en fil av ordern i valfritt filformat. Rich Text Format (RTF) är att föredra om filen ska skickas via e-post.



Skapa e-postmeddelande: Skapar ett e-postmeddelande med ordern som infogad fil. Rich Text Format (RTF) rekommenderas. OBS! Denna applikations funktion är beroende av inställningar för e-post på datorn. Om ordern ska skickas via e-post rekommenderar vi i första hand att alternativ **Skapa fil** används. Bifoga sedan filen i ett e-postmeddelande från det ordinarie e-postprogrammet.

Ny order: Skapar en ny order med ett nytt unikt ordernr.

Stäng: Stänger varukorgen.


När en order skickats kan inga nya artiklar läggas till i varukorgen förrän du klickar på Skapa ny order. Då skapas en ny order med nytt ordernr. Du kan inte heller skicka samma order igen med samma ordernr (detta markeras genom att dessa knappar blir grå).

Orderfiler

Om du vill spara en lista med reservdelar för att kunna hämta upp och skicka den igen som en ny eller som en del av en ny order kan du spara innehållet i aktuell order med knappen Spara orderfil. Den sparade listan hämtas igen med knappen Öppna orderfil.

Stiga CyberCat.


User Manual

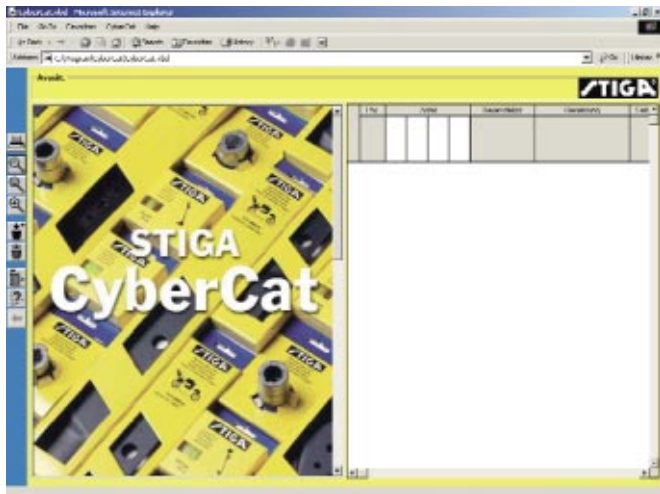

Using CyberCat.

Starting up

Double-click on the shortcut 1 CyberCat. icon to start the program.

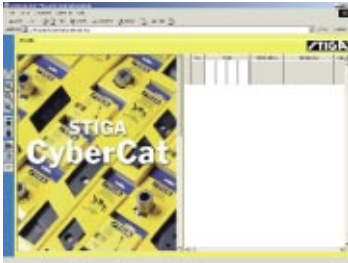

The CyberCat. window is divided in two: the field to the left is used to show exploded views whilst the field to the right shows an accompanying spare parts' list.


Settings

Settings can be found under **CyberCat** - **Settings** menu bar.



The following settings can be made:

- **Data path:** state where CyberCat. should collect data locally.
- **Language:** state which language is going to be used. CyberCat. must be re-started to change a language.
- **Zoom:** state which percentage you want when enlarging/shrinking the exploded view by pressing the zoom and shrink buttons.

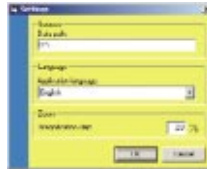

1. Note to users of browsers other than Microsoft's Internet Explorer: The CyberCat. installation program sets up a shortcut to an html file on the desktop. If you have another browser which defaults, CyberCat will try and install this but it will fail. In order to create a new, working shortcut, click on the right of the desktop and choose Create - Shortcut. State the search route to the Internet Explorer and CyberCat.vbd (incl. quotation marks). E.g. "`C:\Program\Internet Explorer\Iexplore.exe`" `c:\program\CyberCat\Web\CyberCat.htm` where `\program\Internet Explorer\` is the search route to Internet Explorer and `\program\CyberCat\` is the search route to CyberCat.htm.

Buttons

The buttons to the left in the blue field have the following meaning:



Print the present section.



Shrink the exploded view.



Restore the exploded view to its original size.



Magnify the exploded view.



Put all the marked articles into the basket.



Show the basket.



Search tree.



Search engine.




The Back button leads you one step back in your search. The button is grey when it's not applicable.

To begin using CyberCat., choose either the Search Tree or the Search Engine functions.

Search Tree

The Search Tree is used when you know exactly where to look for the information you require. The Search Tree is compiled in the same way as the paper spare part catalogues. Click first onto the little plus (+) sign to the left of the year to see which catalogues are available for that year. Then do the same with the catalogue to see how many chapters it contains.

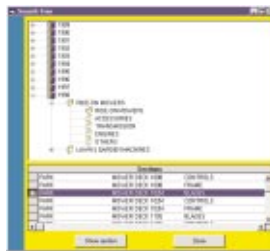

Open a chapter and click on to a chapter name. All sections (= exploded view + spare parts' list) which are part of the chosen chapter are listed in the lower window.

Mark the section you want to look at and click onto Show section.

Search Engine

The search engine has two tabs, ***Advanced Search*** and ***Search By Spare Part Number***.

The tab ***Advanced Search*** is made of two parts.

The upper part is used when you know all, or part of the product's article number and/or product name.

- **Article No.:** all, or only some of the digits in the product's article number are stated here.

- **Product Name:** all, or only a few of the letters in the product name are stated here. (As the product names have changed over the years, this may be an unreliable method of searching.)

The lower part is used when you do not know all the product facts.

By choosing the parameters which

are available in the search menus, and using what you know about the product as a starting point, the number of hits can be reduced.

- **Year:**

- **Brand:** Stiga, Monark, etc.

- **Product Group:** Ride-on mowers, snow throwers, etc.

- **Product Type:** Ride-on mowers - articulated steering and rear wheel steering etc.

- **Chassis:** plastic, aluminium etc.

- **Engine/Transmission:** petrol, electricity or battery. Self-propelled or non self-propelled.

- **Engine Brand:**

- **Model, Type No.:** if the engine's model and type number are known. Look these up in the list to find the right product.

The more parameters given, the fewer the number of hits. The products which match your query will be listed in the window to the right when you press **Search**.

If too many hits are obtained, you can choose several parameters, and by pressing **Search** again, the number of hits will be reduced even further.

Note: When searching a second time, the search menus contain only those parameters which are listed in the window to the right. By studying the remaining alternatives after a search you can obtain some very interesting information about a product.

To carry out a new search with all the parameters available, click the **Empty** button.

By double-clicking on a product in the window to the right, all the sections (chassis+engine+transmission) which are relevant to this product, appear. These sections are listed in the lower window. Double-click on the section you want to see.



The tab **Search By Spare Part Number** is used when the article number of the spare part is known.

Type the complete article number of the spare part in the field and press the **Search** button. All products containing the searched spare part are now listed in the upper window, with article number and production year.

By double-clicking on one of the products, all sections which are relevant to this product appears. The section containing the searched spare part is marked. Double-click on the section you want to see.



Main window

In the main window, the section you have chosen is now shown, either by the Search Engine, or the Search Tree. If you now want to go back to your search in the Search Engine or the Search Tree, just press the Back button at the bottom of the button row to the left.

The position numbers on the exploded view are connected to the spare parts' list and vice-versa (so called "Hot Spot"). Note that this does not apply to engine spare parts.



If you have used the search engine's second tab, **Search By Spare**


Part Number, the row containing the searched spare part will be marked when the main window opens.

Use the **right** mouse button to:

- click onto a row in the spare parts' list. The corresponding position number is marked in the exploded view opposite.
- click onto a position number in the exploded view. Corresponding spare part row (one or several) is marked on the list and it then ends up on top of the list.

Use the **left** mouse button to:

- take away the mark from a spare part row which is already lit up.
- mark a spare part row without going via the position numbers.

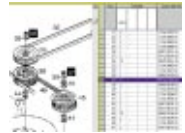

To make the exploded view clearer, it can be enlarged by:

- using the magnifying button (see under Buttons).
- indicate a point in the display and, with the mouse's left button pressed down, "drag" a square. The display is maximized so that square fills the entire window.

Fill the basket

Place the spare parts in the basket by:

- marking one or several spare parts.
- press the button which adds articles to the basket.

Note: When an article is placed in the basket, the number will always be 1. If the same article is placed in the basket several times only one order row will be created, but the quantity will increase with +1 each time. Ordered quantity of one specific article can be changed in the basket by going into the order row and stating the required quantity.

The Basket

All articles in the basket constitute an order which can be sent to Stiga and/or be printed out. For the articles to be included in the basket, an order with a specific order number must be created. The first time something is added to the basket you are recommended to fill in Name, Customer No., Address and Telephone No.



The buttons in the basket have the following meaning:

Add to the basket: by stating an article number in the field **Article No.**, and number in the field **Quantity**, you can add articles to the order without looking them up in CyberCat.

Print: Creates a preview of the order.



The buttons have the following meaning:



Print: Sends the order to a local printer.



Create file: Creates a file of the order. We recommend the file format Rich Text Format (RTF) if the file is to be sent by e-mail.



Create e-mail message: Creates an e-mail message including the order. Rich Text Format (RTF) is recommended. Note! The function of this application depends on the e-mail settings on the computer. If the order is to be sent by e-mail, we recommend that you use **Create file** and then submit the file to an e-mail message created with your ordinary e-mail client.

New Order: creates a new order with a new, unique order number.

Close: closes the basket.


When an order has been sent, no new articles can be placed in the basket until you click onto Create a new order. A new order will then be created with a new order number. Neither can you send the same order again with the same order number (buttons will be grey).

Order files

If you want to save a list of spare parts in order to be able to pick it up and send it again as a new list or as part of a new order, you can save the contents in the actual order with the button Save order. The saved list can be picked up again with the button Open order.

Stiga CyberCat

Gebrauchsanleitung

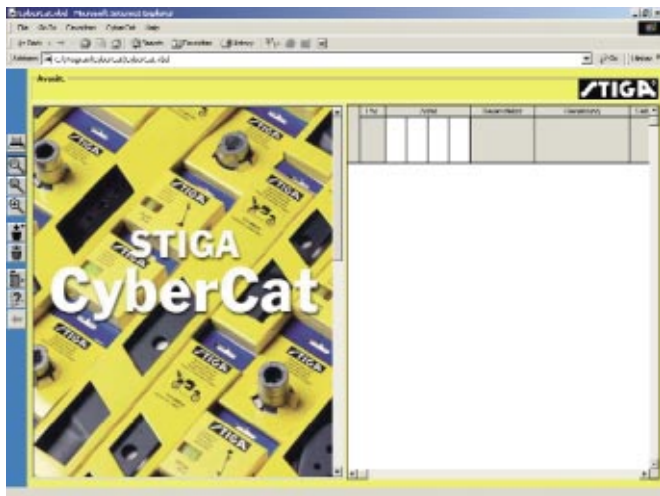

1. Anmerkung für Anwender anderer Browser als Microsoft Internet Explorer: Das Installationsprogramm für CyberCat legt eine Verknüpfung zu einer html-Datei auf dem Schreibtisch an. Wenn Sie einen anderen Browser als Default haben, wird CyberCat darin zu arbeiten versuchen, was nicht funktioniert. Legen Sie deshalb eine neue Verknüpfung an: klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Schreibtisch und wählen Sie Erstellen - Verknüpfung. Geben Sie den Suchweg zum Internet Explorer und CyberCat.vbd (inkl. Anführungszeichen) ein. Beispiel: **"C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe" c:\program\CyberCat\web\CyberCat.htm** wobei **"program\Internet Explorer"** der Suchweg zum Internet Explorer und **"program\CyberCat"** der Suchweg zu CyberCat.htm ist.

Tasten

Die Tasten links im blauen Feld haben folgende Bedeutung:



Gewählte Abschnitt ausdrucken.



Konstruktionszeichnung verkleinern.



Konstruktionszeichnung in Originalgröße.



Konstruktionszeichnung vergrößern.



Alle markierten Artikel in den Warenkorb legen.



Warenkorb zeigen.



Katalogverzeichnis.



Suchmaschine.



Mit dem Rückwärtspeil gehen Sie in der Suche einen Schritt zurück. Der Pfeil ist grau, wenn er nicht zugänglich ist.

CyberCat anwenden: wählen Sie entweder das Katalogverzeichnis oder die Suchmaschine.

Katalogverzeichnis

Die beste Lösung, wenn man genau weiß, wo die gesuchte Information steht. Das Katalogverzeichnis ist genau wie die Papierkataloge aufgebaut.

Zuerst auf das kleine Pluszeichen links von der Jahreszahl klicken, um zu sehen, welche Kataloge es für das Jahr gibt.



Dann beim Katalog genauso verfahren, um zu sehen, welche Kapitel er enthält. Durch Klicken auf den Kapitelnamen ein Kapitel öffnen. Alle Abschnitte (= Konstruktionszeichnungen + Ersatzteillisten), die in dem angewählten Kapitel enthalten sind, werden im unteren Fenster aufgelistet. Den gewünschten Abschnitt markieren und auf Abschnitt zeigen klicken.

Suchmaschine

Die Suchmaschine hat zwei Register:
Fortgeschrittenes Suchen und **An
Ersatzteilnummer suchen**.

Das Register Fortgeschrittenes Suchen besteht aus zwei Teilen.

Den oberen Teil benutzt man dann, wenn man die ganze oder den Anfang der Artikelnummer des Produkts und/oder den Produktnamen kennt.

- **Artikelnummer:** Hier wird die ganze Artikelnummer des gesuchten Produktes oder nur einige der ersten Ziffern eingegeben.
- **Produktname:** Hier wird der ganze Produktname des gesuchten Produktes oder nur einige der ersten Buchstaben eingegeben. (Da sich die

Produktnamen im Laufe der Jahre verändert haben, kann ist ein etwas unsicherer Suchweg sein.)

Der untere Teil wird benutzt, wenn man nicht alle Fakten über das Produkt kennt. Ausgehend von den vorhandenen Kenntnissen über das jeweilige Produkt und mit Hilfe der Parameterauswahl in den Suchmenüs läßt sich die Anzahl der Treffen reduzieren.

- **Jahr:**
- **Marke:** Stiga, Monark etc.
- **Produktgruppe:** Aufsitzmäher, Schneefräse etc.
- **Produkttyp:** Aufsitzmäher - Mittellenkung, Aufsitzmäher - Hinterradlenkung etc.
- **Chassis:** Kunststoff, Aluminium etc.
- **Motor/Getriebe:** Benzin, Elektro oder Batterie. Mit oder ohne Selbstantrieb.
- **Motorfabrikat:**
- **Modell-, Typennummer:** Falls Modell- und Typennummer des Motors bekannt sind. Lesen sie diese in der Liste nach, um das richtige Produkt zu finden.

Wenn zu viele Treffer erscheinen, kann man noch mehr Parameter eingeben und erneut auf **Suche** drücken, um die Anzahl der Treffer zu reduzieren.

Bitte beachten: bei der zweiten Suche enthalten die Suchmenüs nur die Parameter, die für die im rechten Fenster aufgelisteten Produkte gelten. Wenn Sie sich die übrigenbleibenden Alternativen nach einer Suche genauer anschauen, können Sie viele interessante Informationen über ein Produkt erhalten.



Um eine neue Suche zu starten, bei der wieder sämtliche Parameter zur Verfügung stehen, auf **Leeren** klicken.

Durch Doppelklicken auf ein Produkt im rechten Fenster lassen sich sämtliche Abschnitte (Chassis + Motor + Getriebe) aufrufen, die dieses Produkt betreffen. Diese Abschnitte werden im unteren Fenster aufgelistet. Auf den gewünschten Abschnitt doppelklicken.

Das Register **An Ersatzteilnummer suchen** empfiehlt sich dann, wenn man die Artikelnummer des Ersatzteils kennt.

Geben Sie die gesamte Artikelnummer in das Feld ein, und drücken Sie auf Suche. Im oberen Fenster sehen Sie nun alle Produkte, zu

Hauptfenster

Im Hauptfenster wird nun der durch die Suchmaschine oder das Katalogverzeichnis gewählte Abschnitt gezeigt.

Die Positionsziffern der Konstruktionszeichnung entsprechen denen der Ersatzteillisten und umgekehrt. (sog. Hot Spot). Beachten Sie, daß dieses nicht für Motor-Ersatzteile gilt.



Wenn Sie über das zweite Register der Suchmaschine, An Ersatzteilnummer suchen, gesucht haben, ist die Zeile des gesuchten Ersatzteils markiert, wenn das Hauptfenster geöffnet wird.

Mit der **rechten** Maustaste:

- eine Zeile in der Ersatzteilliste anklicken. Die entsprechende Positionsziffer wird auf der Konstruktionszeichnung markiert.
- eine Positionsziffer auf der Konstruktionszeichnung anklicken. Die entsprechende Zeile der Ersatzteilliste (evtl. mehrere) wird markiert. Zudem erscheint diese Zeile nun ganz oben in der Liste.


Mit der linken Maustaste:

- wird die Markierung von Ersatzteillistenzeilen gelöscht.

- lassen sich Ersatzteillistenzeilen ohne den Umweg über die Positionsziffern markieren.

Die Konstruktionszeichnung kann durch Vergrößerung deutlicher gemacht werden:

- mit der Vergrößerungstaste (siehe unter „Tasten“)
- Klicken Sie auf einen Punkt im Bild und „ziehen“ Sie, mit gedrückter linker Maustaste, ein Feld auf. Das Bild wird so stark vergrößert, daß das aufgezoogene Feld das ganze Fenster ausfüllt.

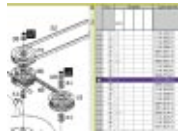

Warenkorb füllen

Ersatzteile werden folgendermaßen in den Warenkorb gelegt:

- eines oder mehrere Ersatzteile markieren.
- auf die Taste drücken, die Artikel in den Warenkorb legt.

Anm.: Wenn ein Artikel in den Korb gelegt wird, ist die Anzahl immer 1. Wenn derselbe Artikel mehrmals in den Warenkorb gelegt wird, erscheint nur eine Bestellzeile, die Anzahl wird jedoch jedesmal um 1 erhöht. Die bestellte Anzahl eines Artikels kann im Warenkorb geändert werden, indem in der Bestellzeile die gewünschte Zahl eingegeben wird.

Der Warenkorb

Alle Artikel im Warenkorb sind eine Bestellung, die an Stiga geschickt werden kann. Voraussetzung für das Einlegen von Artikeln in den Warenkorb ist das Öffnen einer Bestellung mit spezifischer Auftragsnummer. Wenn Sie zum ersten Mal etwas in den Warenkorb legen, erscheint daher die Aufforderung, Name, Kundennummer, Adresse und Telefonnummer einzugeben.



Die Tasten im Warenkorb haben folgende Bedeutung:

Im Warenkorb zufügen: Sie können Ihrer Bestellung auch Artikel hinzufügen, ohne sie vorher in CyberCat zu suchen. Geben Sie einfach **Artikelnummer** und **Anzahl** in die entsprechenden Felder ein.

Ausdrucken: Seitenansicht der

Bestellung anzeigen lassen.



Die Schaltflächen haben folgende Bedeutung:



Ausdrucken: Sendet die Bestellung zum Ausdrucken an den Drucker.



Datei erstellen: Erstellt eine Datei der Bestellung in beliebigem Dateiformat. Soll die Datei per E-Mail verschickt werden, empfiehlt sich Rich Text Format (RTF).



E-Mail erstellen: Erstellt eine E-Mail, an die die Bestellung in Dateiformat angehängt wird. Rich Text Format (RTF) verwenden.

Bitte beachten! Diese Funktion der Applikation ist von den E-Mail-Einstellungen abhängig, die im Rechner vorgenommen wurden. Wenn die Bestellung mit E-Mail verschickt werden soll, empfehlen wir, die Alternative **Datei erstellen** zu verwenden, und anschließend die Datei an eine E-Mail anzuhängen, die mit dem regulären E-Mail-Programm erstellt wurde.

Neue Bestellung: Öffnet eine neue Bestellung mit einer neuen, individuellen Auftragsnummer.

Beenden: Schließt die Warenkorb-Datei.

Wenn eine Bestellung abgeschickt worden ist, können erst dann wieder neue Artikel in den Warenkorb gelegt werden, wenn Sie Neue Bestellung ausgewählt haben. Dadurch wird eine neue Bestellung mit neuer Auftragsnummer geöffnet. Es ist nicht möglich, die gleiche Bestellung zweimal zu schicken (was durch die graue Unterlegung der entsprechenden Tasten angezeigt wird).

Loggdateien

Wenn Sie den Inhalt einer aktuellen Bestellung speichern möchten, um Sie später wieder aufzurufen und als neuen Auftrag oder Teil eines neuen Auftrags erneut zu verschicken, können Sie dies mit der Taste Logg-Datei speichern tun. Mit der Taste Logg-Datei öffnen wird die gespeicherte Liste wieder aufgerufen.

Das Loggdateienformat kann auch verwendet werden, um Ersatzteil-

bestellungen aus einem anderen System zu importieren und via CyberCat an Stiga zu schicken. Informationen zum Format derartiger Dateien erteilt Stiga.

